



Электронная документация

## АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

### LINIA7-FANTOM-2000 ANOD

### ОПИСАНИЕ

- Профиль со скрытым фланцем для встраивания в гипсокартон.
- Фиксируется при помощи строительной смеси.
- Паз для установки шириной 6.5 мм и глубиной 6.8 мм.
- Экран, заглушки и другие дополнительные аксессуары поставляются отдельно.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Декоративная контурная подсветка стен и конструкций.
- Для светодиодных лент шириной до 5 мм.



5 мм



Встраиваемый





Серебристый

### ПАРАМЕТРЫ

Артикул	<b>052377</b>
Модель	<b>LINIA7-FANTOM-2000 ANOD</b>
Цвет	 <b>серебристый</b>
Покрытие	<b>анодированное</b>
Форма (сечение)	<b>с фланцем</b>
Назначение	<b>для ГКЛ</b>
Размеры профиля	<b>2000×46.5×9.5 мм</b>
Ширина площадки для лент	<b>5 мм</b>
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	<b>18 Вт</b>


\* При использовании светодиодных лент и линеек.

# ЧЕРТЕЖ

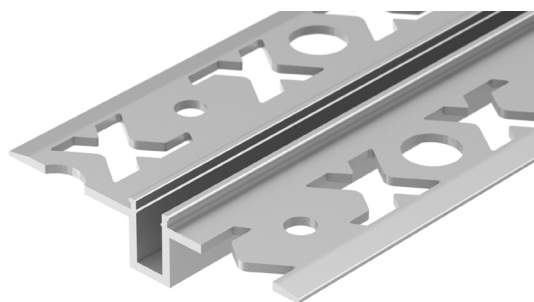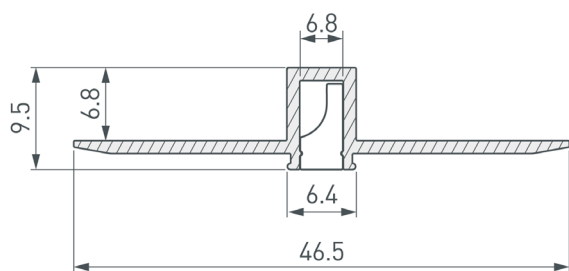


# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля в гипсокартон  
Необходимые компоненты

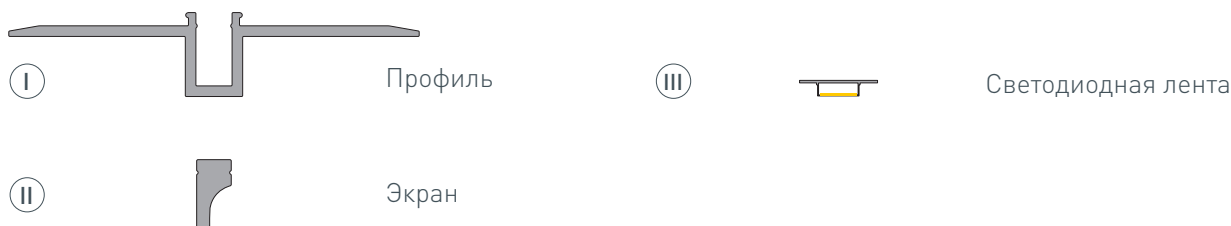


- 1** / Просверлите отверстие в профиле ① для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле ① в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку. Подготовьте проем для установки. Выведите кабель от блока питания для светодиодной ленты на поверхность.

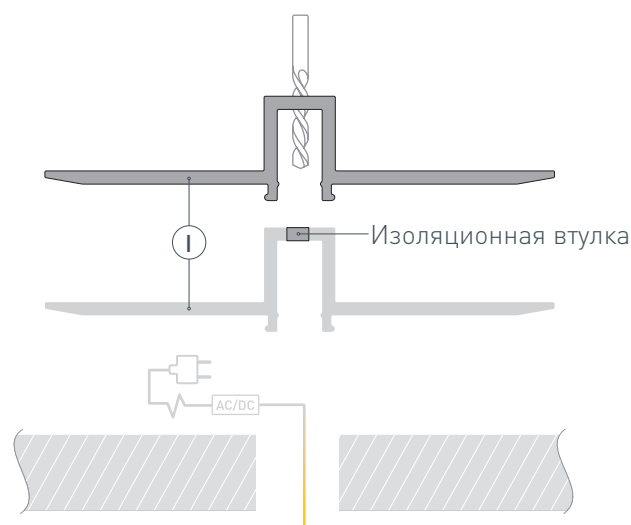


- 2** / Проведите кабель от блока питания для светодиодной ленты через изоляционную втулку в профиле ①. Очистите и обезжирьте поверхность профиля ①. **ВНИМАНИЕ!** Для защиты от загрязнения поверхности профиля, а также для исключения вероятности изменения конструктива профиля при проведении отделочных работ **перед установкой профиля в гипсокартон ОБЯЗАТЕЛЬНО установите на профиль ① экран ②** и заклейте его малярным скотчем. Вставьте профиль ① в подготовленный проем и зафиксируйте его.

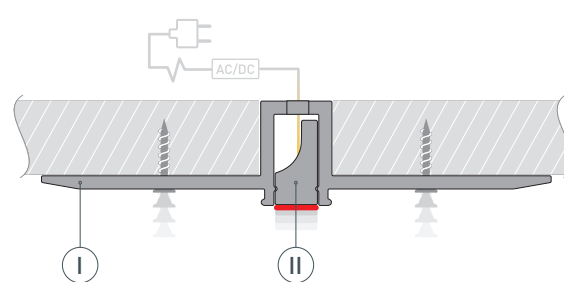


- 3** / Выровняйте поверхность, нанеся шпаклевку на фланцы профиля ① и гипсокартон. Покрасьте выровненную поверхность.

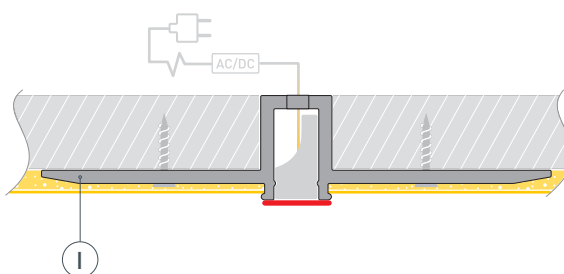

- 4** / После полного высыхания и обработки слоя шпаклевки удалите малярный скотч с экрана **II**. Снимите экран **II**. Удалите остатки шпаклевки из профиля **I**. Очистите внутреннюю часть профиля **I** от излишков шпаклевки, краски и пыли. Обезжирьте поверхность профиля **I** перед установкой светодиодной ленты.

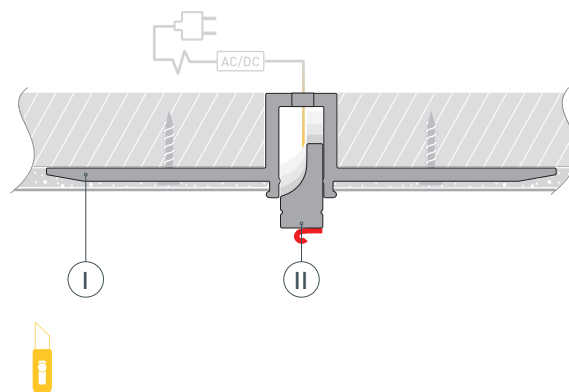

- 5** / Установите светодиодную ленту **III** в профиль **I**. Подключите светодиодную ленту **III**, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон. Установите на профиль **I** экран **II**.

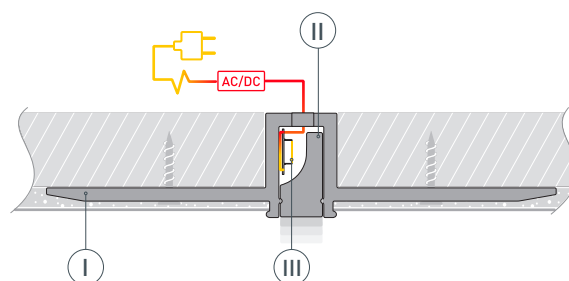

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



**052378**  
SOFT-5m SILICONE

Экран



**038358**  
SL-SOFT-5m SILICONE